


EC200x&EC600x&EG912Y 系列 FILE 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2021-04-09

状态：受控文件

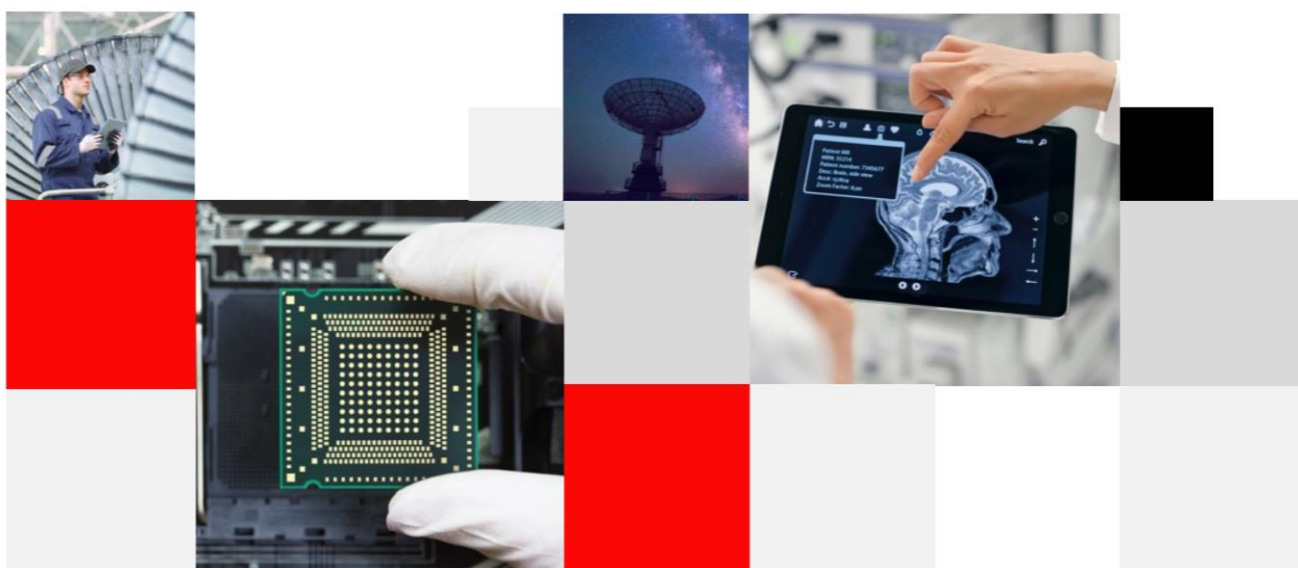

Build a Smarter World

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-08-20	Wayne WEI	初始版本
1.1	2021-04-09	Wayne WEI	增加文档适用模块 EC200N-CN 和 EC600N-CN。

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
1 引言	5
1.1. 适用模块	5
1.2. FILE AT 命令使用流程	6
1.3. 数据模式说明	6
2 FILE AT 命令详解	7
2.1. AT 命令语法	7
2.1.1. 定义	7
2.1.2. AT 命令语句	7
2.2. AT 示例声明	8
2.3. AT 命令详解	8
2.3.1. AT+QFLDS 获取存储媒介空间信息	8
2.3.2. AT+QFLST 列出存储媒介中的文件信息	9
2.3.3. AT+QFDEL 删除存储媒介中的文件	11
2.3.4. AT+QFUPL 上传文件到存储媒介	12
2.3.5. AT+QFDWL 下载存储媒介中的文件	13
2.3.6. AT+QFOPEN 打开文件	14
2.3.7. AT+QFREAD 读取文件	15
2.3.8. AT+QFWRITE 写入数据至文件	16
2.3.9. AT+QFSEEK 设置文件指针位置	17
2.3.10. AT+QFPOSITION 获取文件指针偏移量	18
2.3.11. AT+QFCLOSE 关闭文件	18
3 举例	20
3.1. 上传或下载文件	20
3.1.1. 上传文件	20
3.1.1.1. 无 ACK 模式	20
3.1.1.2. ACK 模式	20
3.1.2. 下载文件	21
3.2. 写入和读取文件	21
3.2.1. 写入和读取 UFS 文件	21
3.2.2. 写入和读取 SD 文件	21
4 错误代码	23
5 附录 A 术语缩写	25

表格索引

表 1: 适用模块	5
表 2: AT 命令及响应类型	7
表 3: 错误代码列表.....	23
表 4: 术语缩写	25

1 引言

本文档主要介绍了与 EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块相关的 AT 命令，这些命令可以指导用户在不同的物理存储媒介上进行文件操作。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
EC200x	EC200T 系列
	EC200S 系列
	EC200N-CN
EC600x	EC600S-CN
	EC600N-CN
EG912Y	EG912Y 系列

EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块支持的物理存储媒介如下：

- **UFS:** 用户文件存储目录。Flash 文件系统上的一个特殊目录。
- **SD:** SD 卡目录。（暂仅 EC200T 系列支持）

备注

1. 文件名称表示存储位置。若文件名以 **UFS:** 开头，则表示文件被存储在 UFS 中；若文件名以 **SD:** 开头，则表示文件被存储在 SD 卡中；若文件名无前缀，也表示文件被存储在 UFS 中。
2. EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块暂不支持物理存储媒介 **RAM:** 随机存取存储器。

1.2. FILE AT 命令使用流程

用户可以参照以下步骤在存储媒介中创建，读取和写入文件：

第一步，通过 **AT+QFUPL** 上传文件至存储媒介，然后执行 **AT+QFDWL** 通过串行接口输出/下载文件。

第二步，使用 **AT+QFOPEN** 打开文件后，可写入或读取此文件，直到文件被 **AT+QFCLOSE** 关闭。

- 使用 **AT+QFOPEN** 打开文件时，可以通过参数<mode>将文件设置为覆盖模式，只读模式或其他模式（有关<mode>更多信息，可参考第 2.2.6 章）。打开文件后，会分配<filehandle>，之后可以通过<filehandle>操作文件。
- 文件打开后，可从当前文件位置通过 **AT+QFWRITE** 写入数据至文件，通过 **AT+QFREAD** 读取文件数据。
- 用户可通过 **AT+QFSEEK** 设置文件位置，执行 **AT+QFPOSITION** 查询当前文件位置。
- **AT+QFCLOSE** 用来关闭文件，文件关闭后，<filehandle>就无效了。

用户可以通过以下几个命令管理存储媒介中的文件：

1. **AT+QFLDS**: 获取存储媒介空间信息。
2. **AT+QFLST**: 列出存储媒介中的文件信息。
3. **AT+QFDEL**: 删除存储媒介中的文件。

1.3. 数据模式说明

EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块的 COM 口有两种工作模式，一是 AT 命令模式，另一种为数据模式。AT 命令模式下，通过 COM 口输入的数据被认为是 AT 命令；数据模式下，则被认为是数据。

用户可以通过输入+++或拉高 DTR（需先设置 **AT&D1**）使 COM 口退出数据模式。为防止+++被误认为是数据，用户在使用 COM 口之前应遵循以下标准：

- 输入+++前 1 秒内不能输入其它任何数据。
- 必须在 1 秒内输入+++，并且不能输入其它任何数据。
- 输入+++后 1 秒内不能输入其它任何数据。

执行 **AT+QFUPL**、**AT+QFDWL**、**AT+QFREAD** 或 **AT+QFWRITE** 后，COM 口会进入数据模式。如果用户通过+++或拉高 DTR 退出数据模式，在退出之前，会中断这些命令的执行。在这种情况下，COM 口无法通过执行 **ATO** 重新进入数据模式。

2 FILE AT 命令详解

2.1. AT 命令语法

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中，仅显示响应**<response>**，省略**<CR><LF>**。

表 2：AT 命令及响应类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的设置命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QFLDS 获取存储媒介空间信息

该命令用于获取指定存储媒介的空间信息。

AT+QFLDS 获取存储媒介空间信息	
测试命令 AT+QFLDS=?	响应 OK
设置命令 AT+QFLDS=<name_pattern>	响应 +QFLDS: <free_size>,<total_size> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
执行命令 AT+QFLDS	响应 返回 UFS 空间信息： +QFLDS: <UFS_file_size>,<UFS_file_number> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<name_pattern>	字符串类型。存储媒介类型。 "UFS" UFS
-----------------------------	----------------------------

	"SD" SD 卡
<free_size>	整型。<name_pattern>的可用空间。
<total_size>	整型。<name_pattern>的总空间。
<UFS_file_size>	整型。UFS 中所有文件大小。单位：字节。
<UFS_file_number>	整型。UFS 中的文件数量。
<err>	整型。与 ME 功能有关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

举例

AT+QFLDS="UFS" //查询 UFS 空间信息。

+QFLDS: 578847, 917503

OK

AT+QFLDS="SD" //查询 SD 卡空间信息。

+QFLDS: 251920384,253132800

OK

2.3.2. AT+QFLST 列出存储媒介中的文件信息

该命令列出指定存储媒介中的单个或所有文件信息。

AT+QFLST 列出存储媒介中的文件信息

测试命令 AT+QFLST=?	响应 OK
设置命令 AT+QFLST=<name_pattern>	响应 +QFLST: <filename>,<file_size> [+QFLST: <filename>,<file_size> [...]] OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误: +CME ERROR: <err>
执行命令 AT+QFLST	响应 返回存储在 UFS 中所有文件的空间信息: +QFLST: <filename>,<file_size> [+QFLST: <filename>,<file_size> [...]] OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误:

	+CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<name_pattern>	字符串类型。列出的文件类型。 "*" 列出 UFS 中所有文件 "<filename>" 列出 UFS 中指定<filename>文件 "SD:*" 列出 SD 卡中所有文件 "SD:<filename>" 列出 SD 卡中指定<filename>文件
<filename>	字符串类型。文件名称。
<file_size>	整型。文件大小。单位：字节。
<err>	整型。与 ME 功能有关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

举例

```

AT+QFLST="*" //列出 UFS 中所有文件。
+QFLST: "UFS:1k.txt",1024
+QFLST: "UFS:2k.txt",2048
+QFLST: "UFS:3k.txt",3072

OK
AT+QFLST="SD:*" //列出 SD 卡中所有文件。
+QFLST: "SD:1k.txt",1024
+QFLST: "SD:10K.txt",10240
+QFLST: "SD:100k.txt",102400

OK
    
```

备注

AT+QFLST 用于查询当前存储在 flash 中的文件的实际大小。使用 **AT+QFWRITE** 写入数据，若 **AT+QFLST** 无法直接查询文件大小，需要 **AT+QFCLOSE** 执行关闭文件后，再使用该命令查询文件大小。

2.3.3. AT+QFDEL 删除存储媒介中的文件

该命令用于删除指定存储媒介中的单个或所有文件。

AT+QFDEL 删除存储媒介中的文件

测试命令 AT+QFDEL=?	响应 +QFDEL: <filename> OK
设置命令 AT+QFDEL=<filename>	响应 OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filename>	字符串类型。删除的文件名称。最大长度为 80 字节。 <div> <div>"*"</div> <div>删除 UFS 中所有文件（不删除目录）</div> </div> <div> <div>"<filename>"</div> <div>删除 UFS 中指定的<filename>文件</div> </div> <div> <div>"SD:*"</div> <div>删除 SD 卡中所有文件（不删除目录）</div> </div> <div> <div>"SD:<filename>"</div> <div>删除 SD 卡中指定的<filename>文件</div> </div>
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

举例

```

AT+QFDEL="*"           //删除 UFS 中所有文件（不删除目录）。
OK
AT+QFDEL="UFS:1.txt"   //删除 UFS 中的 1.txt 这个文件。
OK
AT+QFDEL="SD:*"        //删除 SD 卡中所有文件（不删除目录）。
OK
    
```

2.3.4. AT+QFUPL 上传文件到存储媒介

该命令用于上传文件到存储媒介，若上传的文件与存储媒介中的文件同名，则会上报错误。

执行设置命令并返回 **CONNECT** 后，模块会切换为数据模式。当上传的文件大小达到<file_size>，或达到<timeout>时间内无数据输入，模块会自动退出数据模式。数据传输期间，用户可以通过执行+++或拉高 DTR 使之退出数据模式，更多相关信息，可参考第 1.2 章。

AT+QFUPL 上传文件到存储媒介

测试命令 AT+QFUPL=?	响应 +QFUPL: <filename>[(1-<freesize>)],(支持的<timeout>范围)],(支持的<ackmode>列表)] OK
设置命令 AT+QFUPL=<filename>[,<file_size>[,<timeout>[,<ackmode>]]]	响应 CONNECT TA 切换为数据模式（即透传模式），可输入二进制文件数据。当输入数据的总大小达到<file_size>（单位：字节）时，TA 将切换回命令模式： +QFUPL: <upload_size>,<checksum> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<freesize>	整型。<name_pattern>的可用空间。有关<name_pattern>详细信息，可参考第 2.1 章中的 AT+QFLDS 命令。
<filename>	字符串类型。上传文件的名称。最大长度为 80 字节。 "<filename>" 上传至 UFS 中的文件名称 "SD:<filename>" 上传至 SD 卡中的文件名称
<file_size>	整型。预计上传的文件大小。默认值：10240。单位：字节。
<upload_size>	整型。实际上传的文件大小。单位：字节。
<timeout>	整型。通过 USB/UART 输入数据的等待时间。默认值：5。单位：秒。范围：1~65535。
<ackmode>	整型。是否使用 ACK 模式。 0 默认关闭 ACK 模式 1 开启 ACK 模式
<checksum>	整型。上传数据的校验和。

<err> 整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

备注

1. 推荐使用 DOS 8.3 <filename>文件名格式。
2. <checksum>是基于异或的 16 位校验和。
如果字符数为奇数，则将最后一个字符设置为高 8 位，将低 8 位设置为 0，然后使用 XOR 运算符计算校验和。+++序列可使 TA 结束命令并切换到命令模式。之前上传的数据将保留在文件中。
3. 执行命令时，必须在返回 **CONNECT** 后输入数据。
4. 在硬件流控制不起作用时，ACK 模式可避免在上传大文件时数据丢失。ACK 模式的工作原理如下：
 - 1) 运行 **AT+QFUPL=<filename>,<file_size>,<timeout>,1** 命令启用 ACK 模式。
 - 2) 模块输出 **CONNECT**。
 - 3) MCU 发送 1 KB 字节数据，模块响应 **A**。
 - 4) MCU 接收 **A**，然后发送下一个 1 KB 字节数据。
 - 5) 重复第 3) 和 4) 步骤，直到传输完成。

2.3.5. AT+QFDWL 下载存储媒介中的文件

该命令用于从存储媒介中下载指定的文件。

AT+QFDWL 下载存储媒介中的文件

测试命令 AT+QFDWL=?	响应 +QFDWL: <filename> OK
设置命令 AT+QFDWL=<filename>	响应 CONNECT TA 切换为数据模式，可输出文件二进制数据。文件读取完后，TA 将切换回命令模式： +QFDWL: <download_size>,<checksum> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filename>	字符串类型。下载文件的名称。最大长度为 80 个字节。
“<filename>”	下载的 UFS 文件名称
“SD: <filename>”	下载的 SD 文件名称
<download_size>	整型。已下载数据的大小。
<checksum>	整型。已下载数据的校验和。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

备注

1. +++序列会使 TA 结束命令并切换到命令模式。
2. <checksum>是基于异或的 16 位校验和。

2.3.6. AT+QFOPEN 打开文件

该命令用于打开文件并获取命令中使用的文件句柄，相关命令如 AT+QFREAD、AT+QFWRITE、AT+QFSEEK、AT+QFPOSITION 和 AT+QFCLOSE。

AT+QFOPEN 打开文件

测试命令 AT+QFOPEN=?	响应 +QFOPEN: <filename>[, (支持的<mode>范围)] OK
查询命令 AT+QFOPEN?	响应 +QFOPEN: <filename>,<filehandle>,<mode> [+QFOPEN: <filename>,<filehandle>,<mode> [...]] OK
设置命令 AT+QFOPEN=<filename>[,<mode>]	响应 +QFOPEN: <filehandle> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filename>	字符串类型。打开的文件名称。最大长度为 80 字节， " <filename> " 打开的 UFS 文件名称 "SD: <filename> " 打开的 SD 文件名称
<filehandle>	整型。文件句柄。数据类型为 4 字节。
<mode>	整型。文件的打开模式。 0 若文件不存在，则会创建一个新文件；若文件存在，则直接打开文件。两种情况中的文件皆可读写。 1 若文件不存在，则会创建一个新文件；若文件存在，则清除并覆盖文件。两种情况中的文件皆可读写。 2 若文件存在，则打开文件，且文件只可读；若文件不存在，则响应错误。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找 <err> 错误码。

备注

若文件存储在 SD 卡中，获取的 <filehandle> 默认从 20 开始以 1 依次递增。

2.3.7. AT+QFREAD 读取文件

该命令用于读取由文件句柄指定的文件数据。数据从文件指针的当前位置开始读取，文件指针属于文件句柄。

AT+QFREAD 读取文件

测试命令 AT+QFREAD=?	响应 +QFREAD: <filehandle>[,<length>] OK
设置命令 AT+QFREAD=<filehandle>[,<length>]	响应 CONNECT <read_length> TA 切换到数据模式，当数据总大小超过 <length>（单位：字节）时，TA 将切换回命令模式： OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄。
<length>	整型。预计读取的文件长度，默认为文件长度。
<read_length>	整型。实际读取的文件长度。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

2.3.8. AT+QFWRITE 写入数据至文件

该命令可将数据写入到文件。数据从文件指针的当前位置开始写入，文件指针属于文件句柄。

AT+QFWRITE 写入数据至文件

测试命令 AT+QFWRITE=?	响应 +QFWRITE: <filehandle>[,<length>[,<timeout>]] OK
设置命令 AT+QFWRITE=<filehandle>[,<length>[,<timeout>]]	响应 CONNECT TA 切换到数据模式。当写入数据的总大小超过<length>（单位：字节）或写入时间超过<timeout>，TA 将切换回命令模式： +QFWRITE: <written_length>,<total_length> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄。
<length>	整型。预计写入文件的长度，默认长度为 10 KB。此参数的最大值由 AT+QFUPL 的<freesize>决定。
<timeout>	整型。通过 USB/UART 输入数据的等待时间。默认值：5。单位：秒。
<written_length>	整型。实际写入数据的长度。
<total_length>	整型。文件总长度。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

2.3.9. AT+QFSEEK 设置文件指针位置

该命令可设置文件指针到指定的位置，可决定这些命令的初始位置，如 **AT+QFREAD**、**AT+QFWRITE** 和 **AT+QFPOSITION**。

AT+QFSEEK 设置文件指针位置	
测试命令 AT+QFSEEK=?	响应 +QFSEEK: <filehandle>,<offset>[,<position>] OK
设置命令 AT+QFSEEK=<filehandle>,<offset>[,<position>]	响应 OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄。
<offset>	整型。文件指针移动的字节数。
<position>	整型。文件指针移动模式。 0 文件初始位置 1 文件指针当前位置 2 文件最终位置
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

备注

1. 若<position>为 0 且<offset>超过文件大小，执行此命令会返回 **ERROR**。
2. 若<position>为 1 且<offset>总文件大小和当前位置的文件指针超过文件大小，执行此命令会返回 **ERROR**。
3. 若<position>为 2，文件句柄将向前移动。

2.3.10. AT+QFPOSITION 获取文件指针偏移量

该命令可从文件初始位置获取文件指针的偏移量。

AT+QFPOSITION 获取文件指针偏移量

测试命令 AT+QFPOSITION=?	响应 +QFPOSITION: <filehandle> OK
设置命令 AT+QFPOSITION=<filehandle>	响应 +QFPOSITION: <offset> OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效, 参数配置不保存

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄。
<offset>	整型。从初始位置起文件指针的偏移量。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章, 查找<err>错误码。

2.3.11. AT+QFCLOSE 关闭文件

该命令用于关闭文件或结束对文件的操作。关闭文件后, 文件句柄会被释放。除非通过 **AT+QFOPEN** 再次打开文件, 否则不可再次使用文件句柄。

AT+QFCLOSE 关闭文件

测试命令 AT+QFCLOSE=?	响应 +QFCLOSE: <filehandle> OK
设置命令 AT+QFCLOSE=<filehandle>	响应 OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒

特性说明

该命令立即生效，参数配置不保存

参数

<filehandle>

整型。需要操作的文件句柄。

<err>

整型。与 ME 功能相关的错误码。可参考第 4 章，查找<err>错误码。

3 举例

3.1. 上传或下载文件

3.1.1. 上传文件

3.1.1.1. 无 ACK 模式

```
AT+QFUPL="test1.txt",10           //上传 test1.txt 文本文件到 UFS。
CONNECT
<Input file bin data>
+QFUPL: 10,3938
OK
```

3.1.1.2. ACK 模式

ACK 模式下传输数据更可靠。在无硬件流控情况下传输大文件时，推荐开启 ACK 模式避免数据丢失。有关 ACK 模式的详细信息，可参考 **AT+QFUPL** 命令。

```
AT+QFUPL="test.txt",3000,5,1       //上传文本文件 test.txt 到 UFS。
CONNECT
<input file bin data of 1024bytes>
A                                   //接收 1024 字节数据后,模块会响应 A。然后输入下一个 1024
                                   字节数据。
<input file bin data of 1024bytes>
A
<input the rest file bin data>
+QFUPL: 3000,B34A
OK
```

3.1.2. 下载文件

```

AT+QFDWL="test.txt"           //从 UFS 中下载文本文件 test.txt。
CONNECT
<Output Data>
+QFDWL: 10,613e               //获取已下载数据的字节数与校验和值。

OK

```

3.2. 写入和读取文件

3.2.1. 写入和读取 UFS 文件

```

AT+QFOPEN="test.txt",1       //打开文件获取文件指针。
+QFOPEN: 1

OK
AT+QFWRITE=1,10              //将 10 个字节写入文件。
CONNECT
<Write Data>
+QFWRITE: 10,10              //返回实际写入字节数和文件大小。

OK
AT+QFSEEK=1,0,0              //设置文件指针为文件的初始位置。
OK
AT+QFREAD=1,10               //读取数据。
CONNECT
<Read Data>

OK
AT+QFCLOSE=1                  //关闭文件。
OK

```

3.2.2. 写入和读取 SD 文件

```

AT+QFOPEN="SD:1.txt",1       //打开文件获取文件指针。
+QFOPEN: 20

OK
AT+QFWRITE=20,1024           //将 10 个字节写入文件。
CONNECT
<Write Data>

```

+QFWRITE: 1024,1024	//返回实际写入字节数和文件大小。
OK	
AT+QFSEEK=20,0,0	//设置文件指针为文件的初始位置。
OK	
AT+QFREAD=20,1024	//读取数据。
CONNECT	
<Read Data>	
OK	
AT+QFCLOSE=20	//关闭文件。
OK	

4 错误代码

<err>表示与移动设备或网络有关的错误码，详细信息可参考表 1。下表中的错误码与本文档适用模块的文件操作有关。

表 3：错误代码列表

<err>错误码	英文含义	中文含义
400	Invalid input value	输入值无效
401	Larger than the size of the file	文件过大
402	Read zero byte	读取 0 字节
403	Drive full	驱动器已满
405	File not found	未发现文件
406	Invalid file name	无效文件名
407	File already exists	文件已存在
409	Fail to write the file	写入文件失败
410	Fail to open the file	打开文件失败
411	Fail to read the file	读取文件失败
413	Reach the max number of file allowed to be opened	达到允许打开的最大文件数
414	The file read-only	文件仅可读
416	Invalid file descriptor	无效文件描述符
417	Fail to list the file	列举文件失败
418	Fail to delete the file	删除文件失败
419	Fail to get disk info	获取磁盘信息失败
420	No space	空间不足

421	Time out	超时
423	File too large	文件过大
425	Invalid parameter	无效参数
426	File already opened	文件已打开

5 附录 A 术语缩写

表 4：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ACK	Acknowledgement	确认字符
COM	Communication Port	串行通讯端口
DOS	Disk Operating System	磁盘操作系统
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
ME	Mobile Equipment	移动设备
RAM	Random Access Memory	随机存储器
SD	Secure Digital	安全数字存储器
TA	Terminal Adapter	终端适配器
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	通用异步收发传输器
UFS	User File Storage	用户文件存储
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
XOR	Exclusive OR	异或